
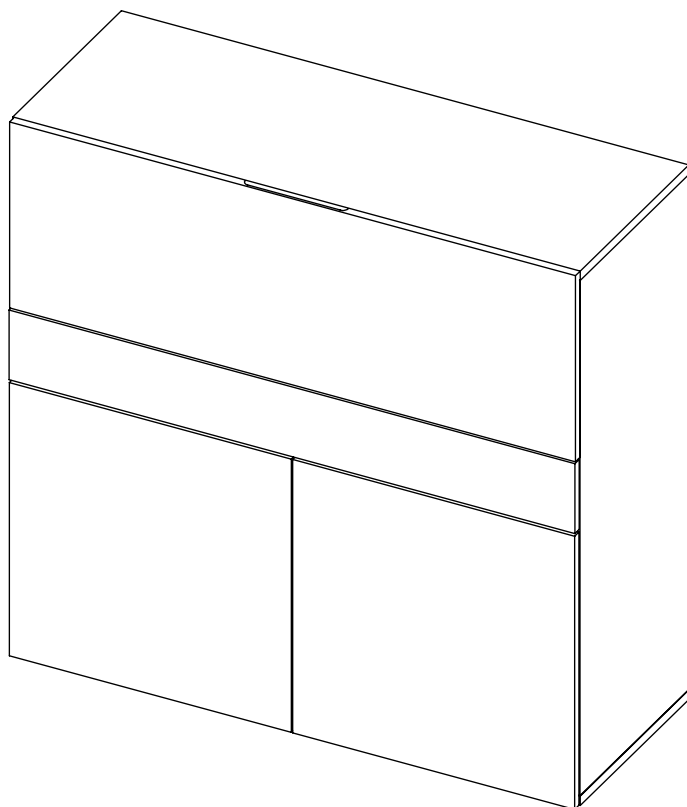
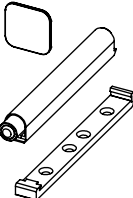




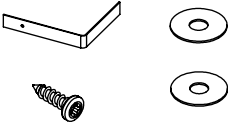


7200.512

30Kg

S - 1x 350x65x42mm 0519.001+002	T - 1x / 10x 225x115x31/3x15mm 0516.081+080
---	---

A - 40x	B - 2x	C - 28x	D - 40x	E - 2x	F - 21x	G - 4x	H - 4x	I - 4x
								
Ø15x13mm 0512.042	Ø60x24mm 0520.163	Ø8x35mm 0540.003	Ø7x44mm 0512.041	Ø9x82mm 0520.152 0520.168	Ø8x16mm 0512.024	52x42x6mm 0511.121	Ø7,5x35mm 0512.060	32x32x3mm 0992.002
J - 4x	L - 8x	M - 8x	N - 3x	O - 22x	P - 8x	Q - 20x	R - 1x	
								
100x62x24mm 0511.108	Ø12x10mm 0512.140	Ø7x32mm 0512.141	Ø20x27mm 0511.141	Ø3,5x16mm 0512.053	Ø12x23mm 0520.030	Ø20x0,5mm 0520.165	155x13x1 / Ø15x1 Ø3,5x16mm 0516.019	



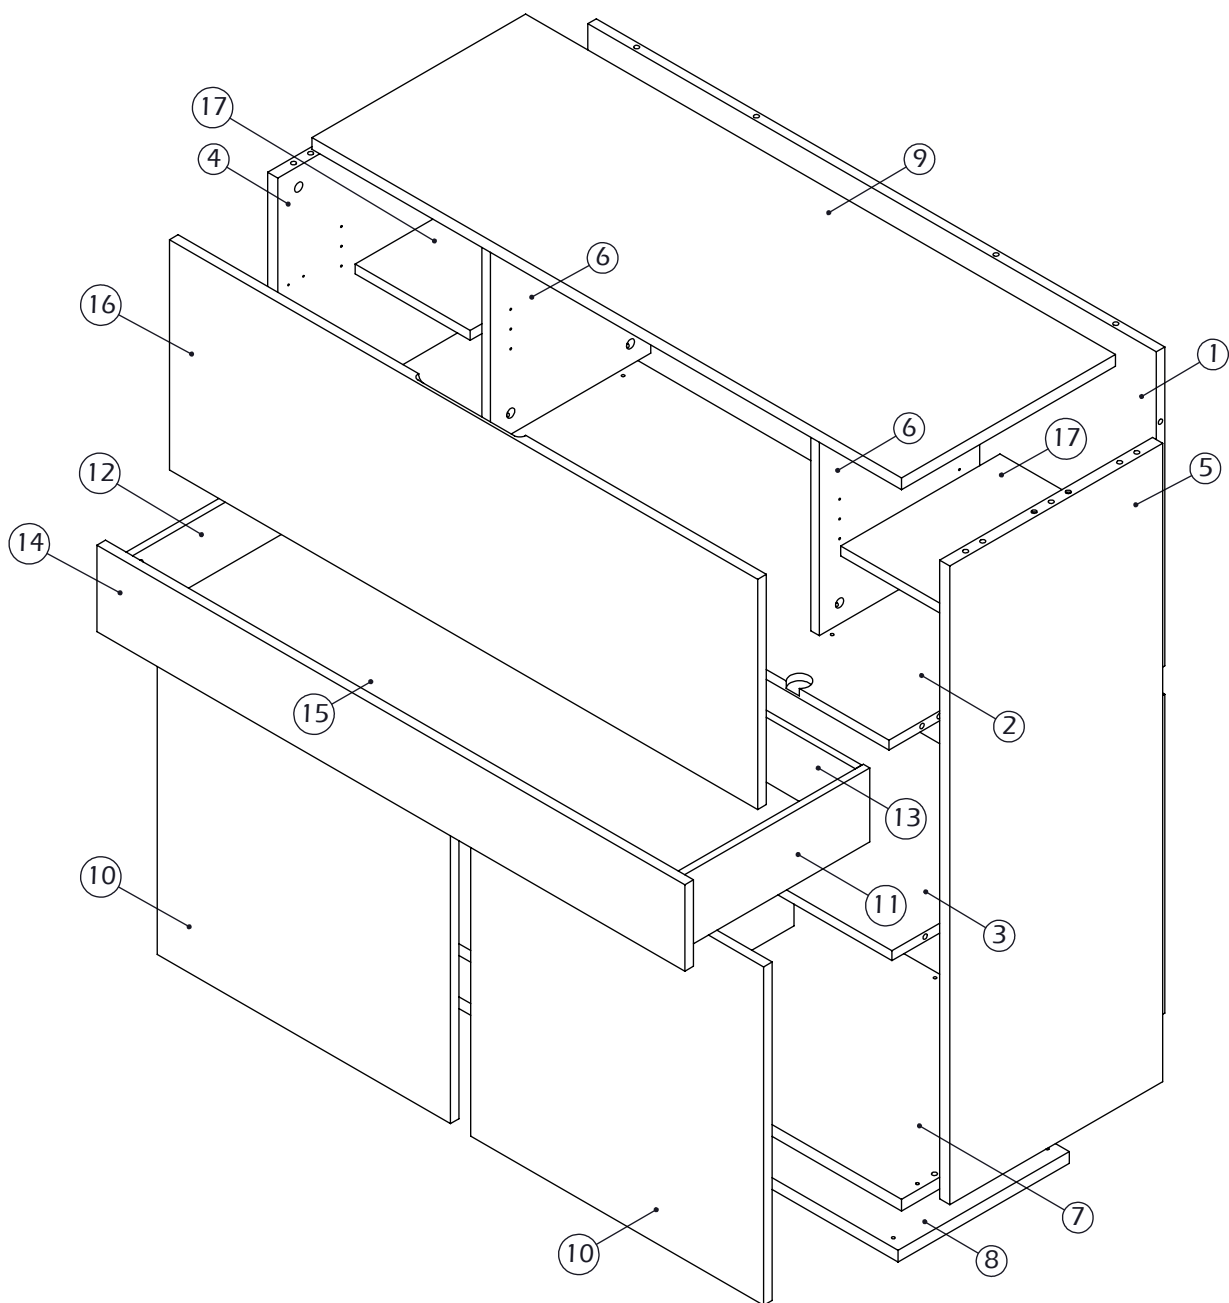


1

A - 12x




Ø15x13mm

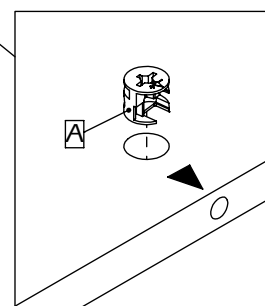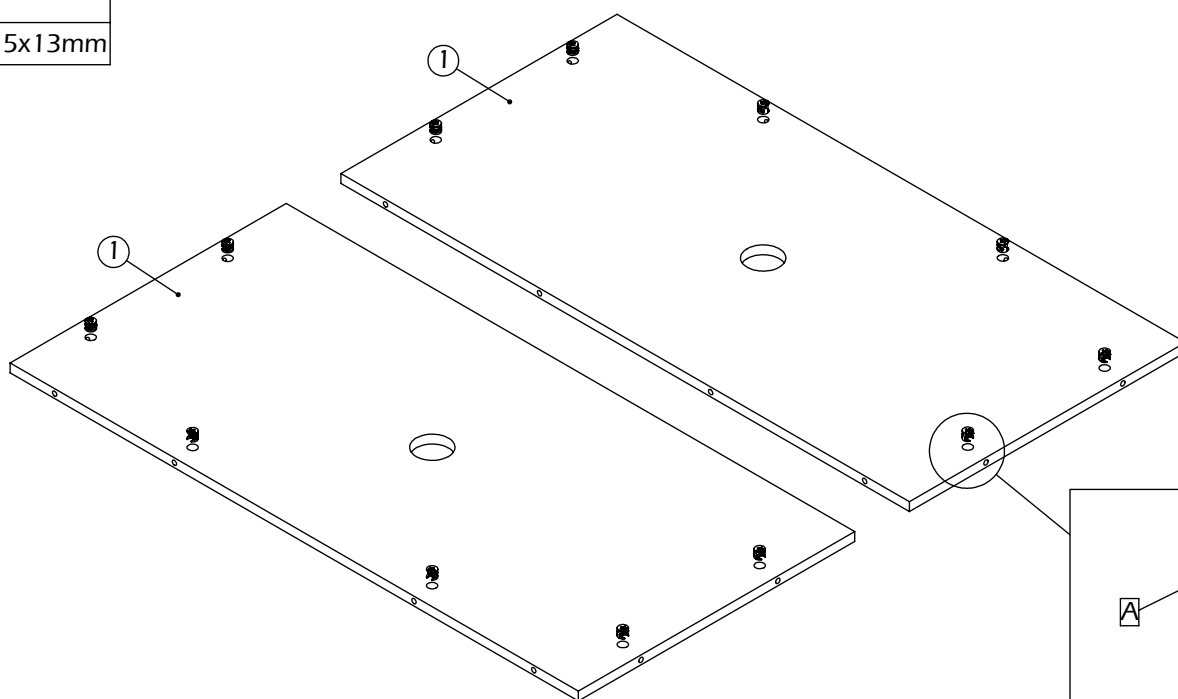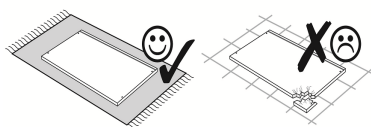


2

B - 2x






Ø60x24mm


C - 8x




Ø8x35mm

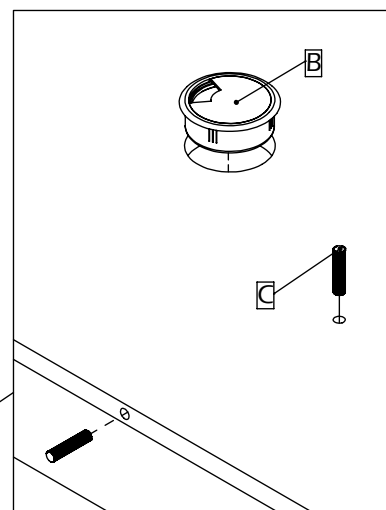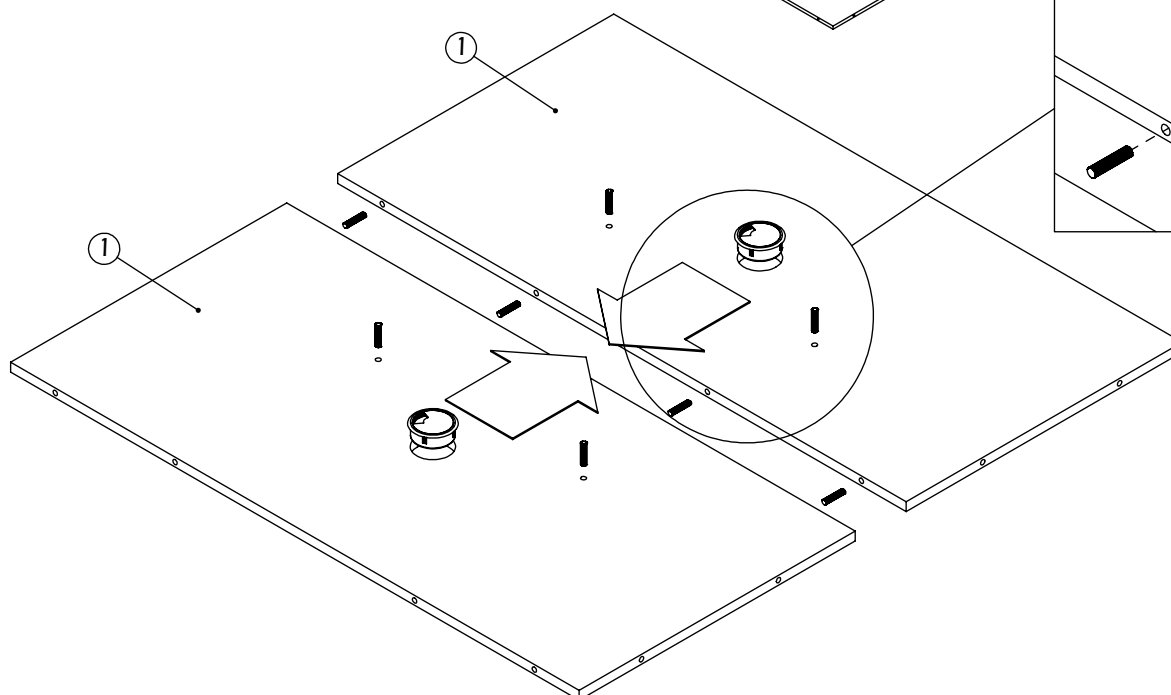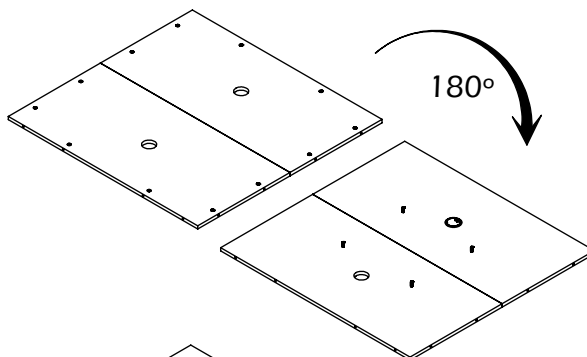

3

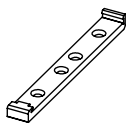
A - 8x	D - 6x	E - 2x	F - 4x
			
Ø15x13mm	Ø7x44mm	Ø9x82mm	Ø8x16mm

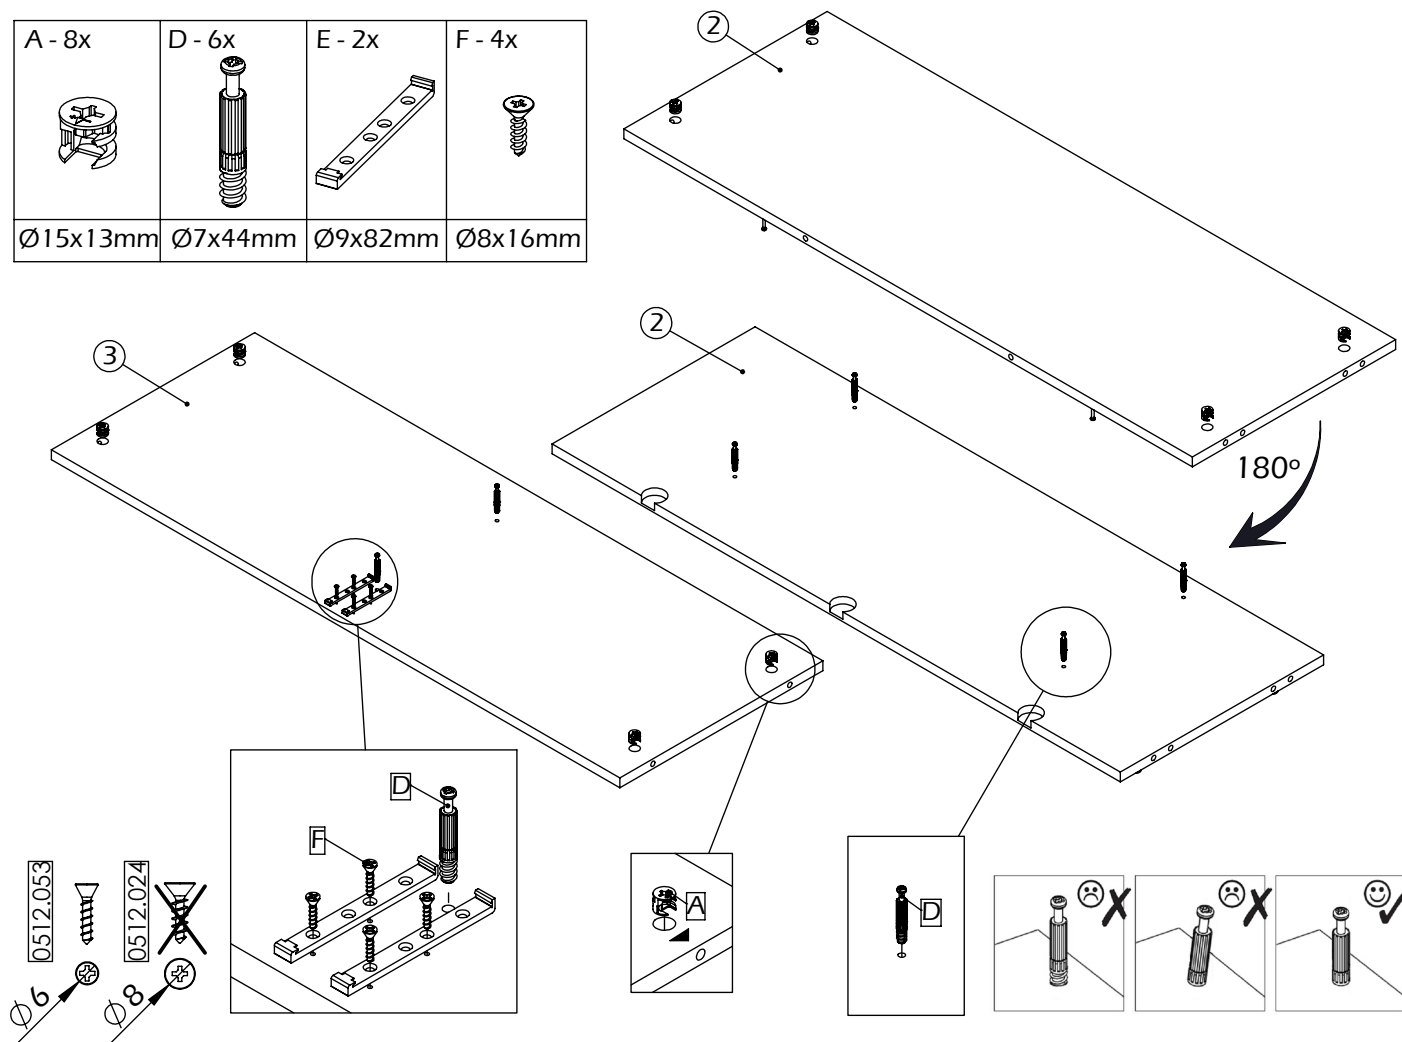




4


E - 2x

Ø8x84mm

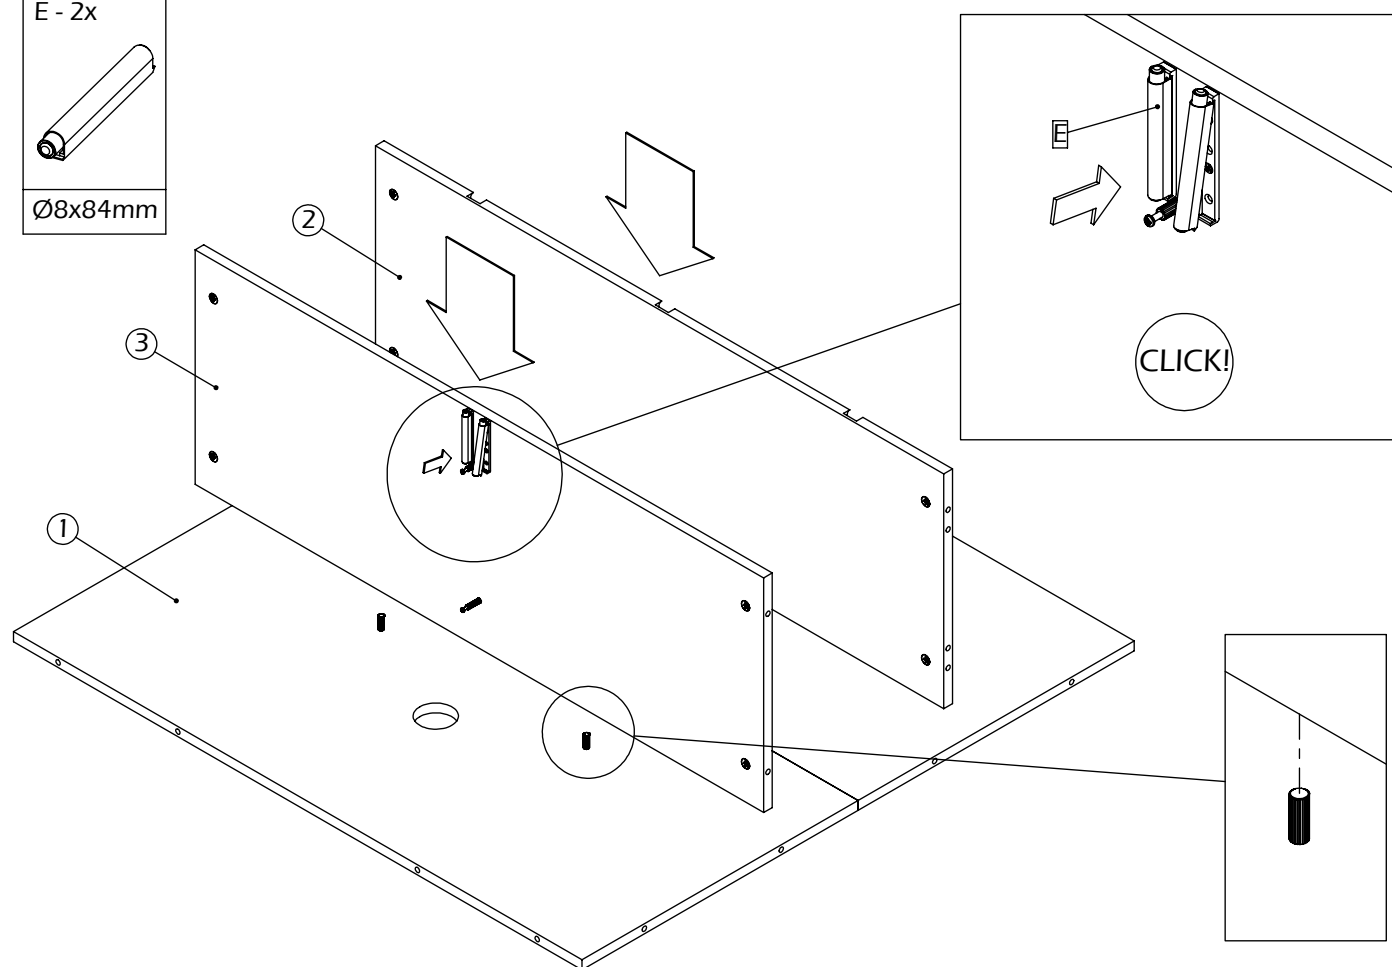


5

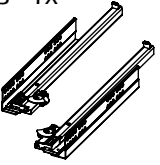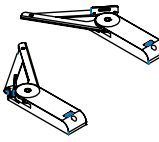A - 6x 	C - 4x 	D - 14x 	F - 4x 	G - 4x 	S - 1x 	T - 1x / 6x 
Ø15x13mm	Ø8x35mm	Ø7x44mm	Ø8x16mm	52x42x6mm	350x65x42mm	225x115x31 / Ø3x15mm

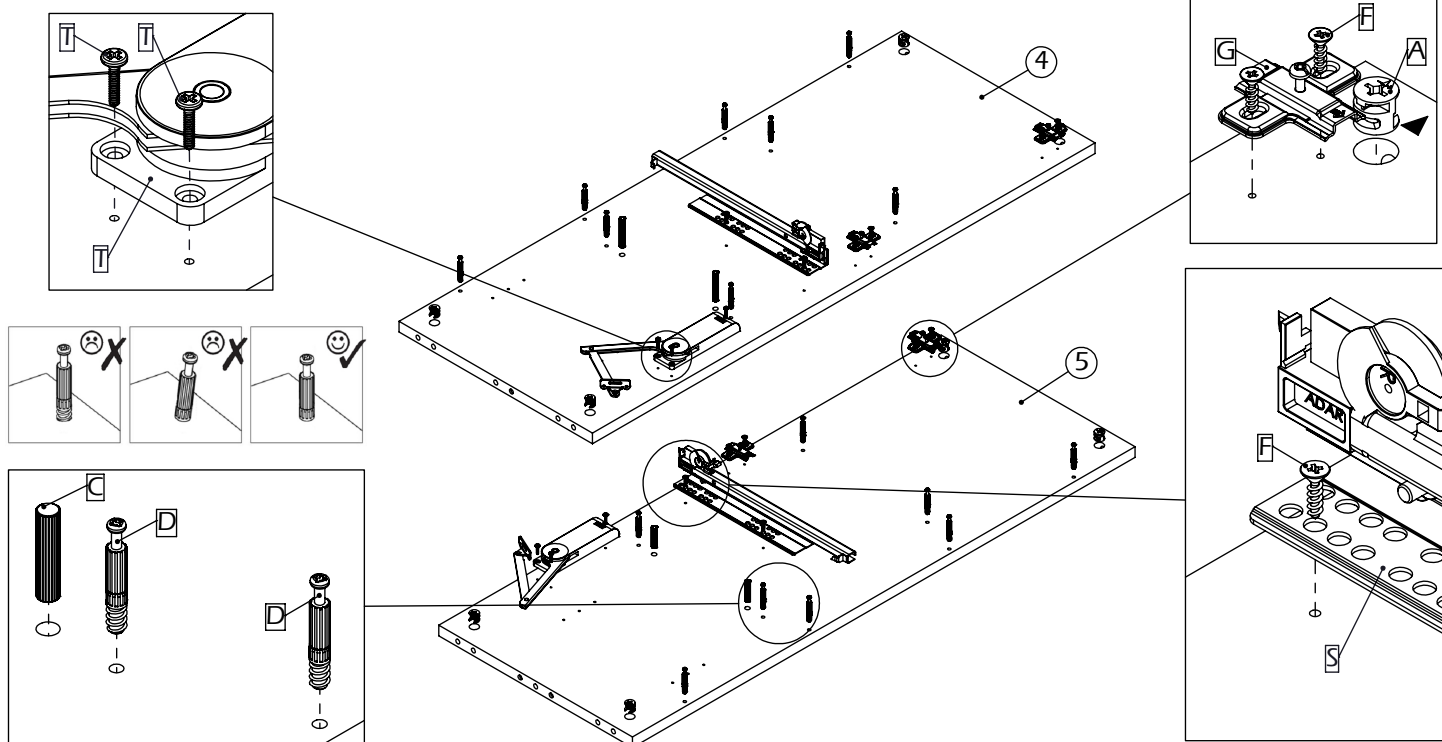

6

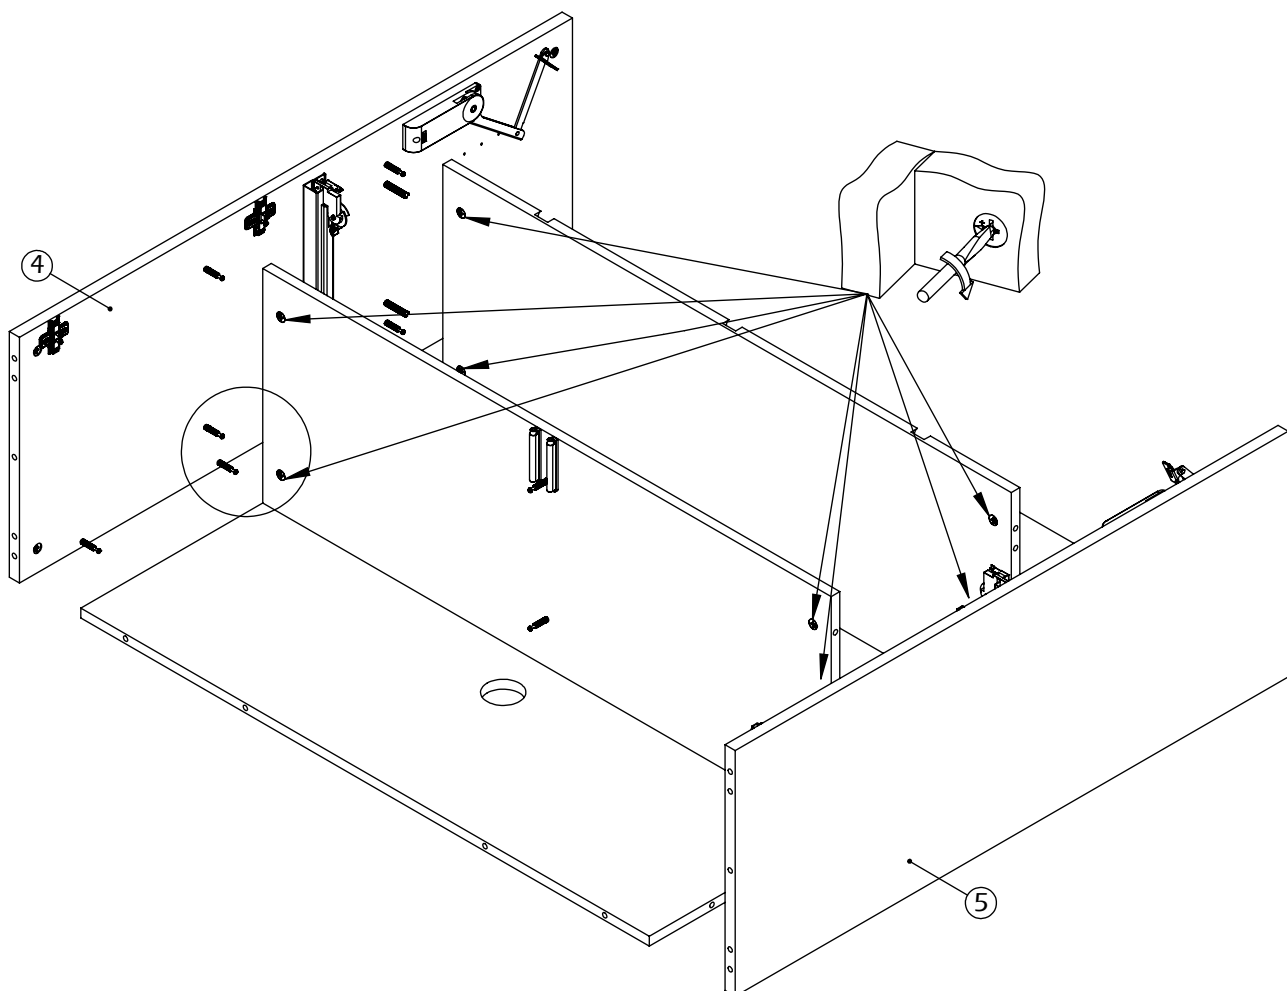




7

A - 8x




Ø15x13mm

⑥ x3

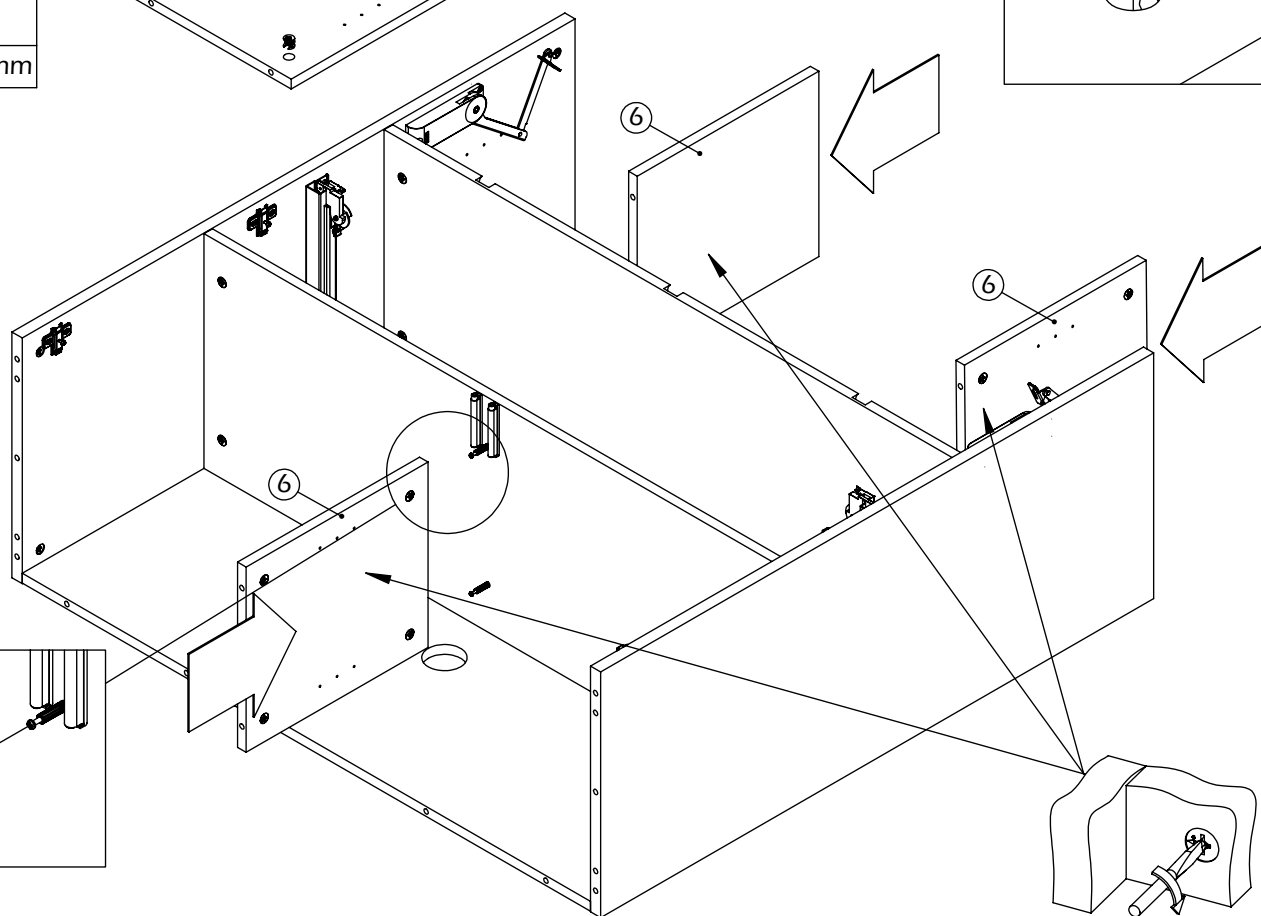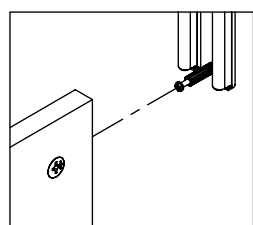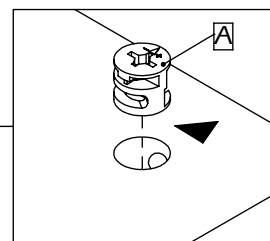

8

C - 8x



Ø8x35mm

D - 8x




Ø7x44mm

H - 4x









Ø7,5x35mm

I - 4x





32x32x3mm

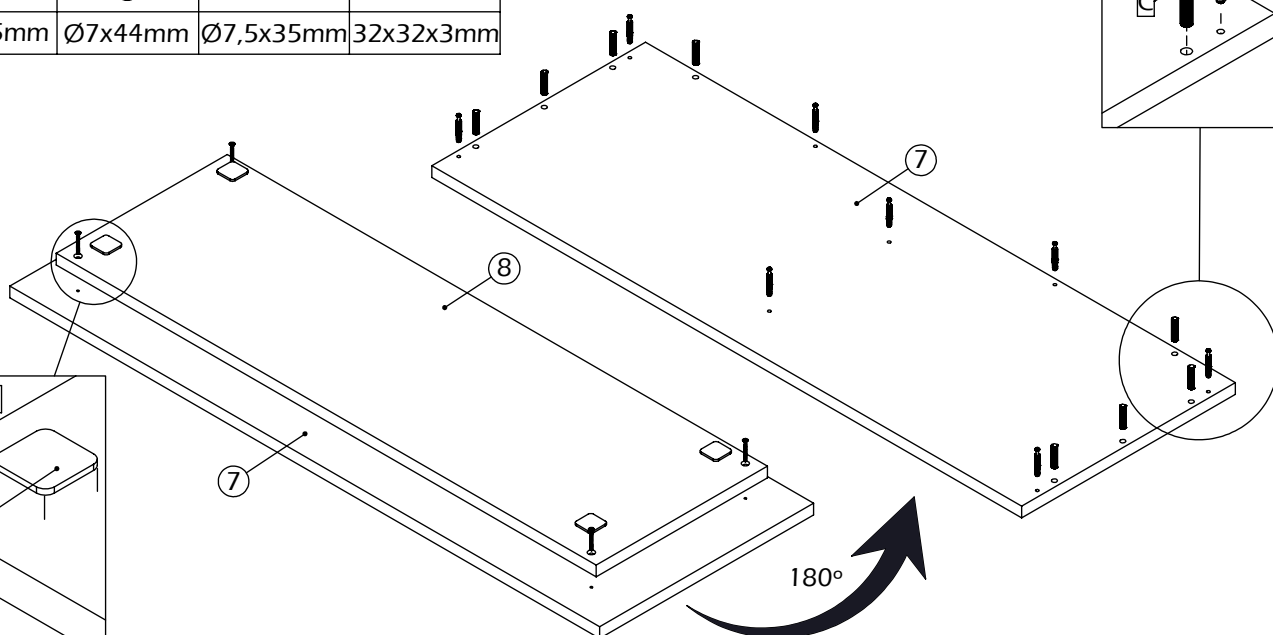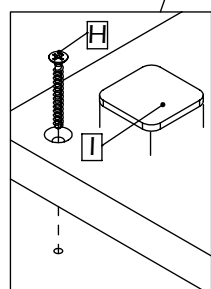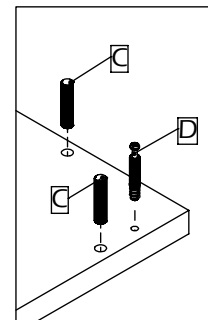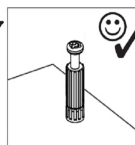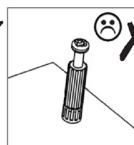
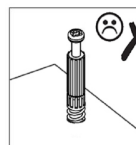


9



C - 8x	D - 10x
	
Ø8x35mm	Ø7x44mm

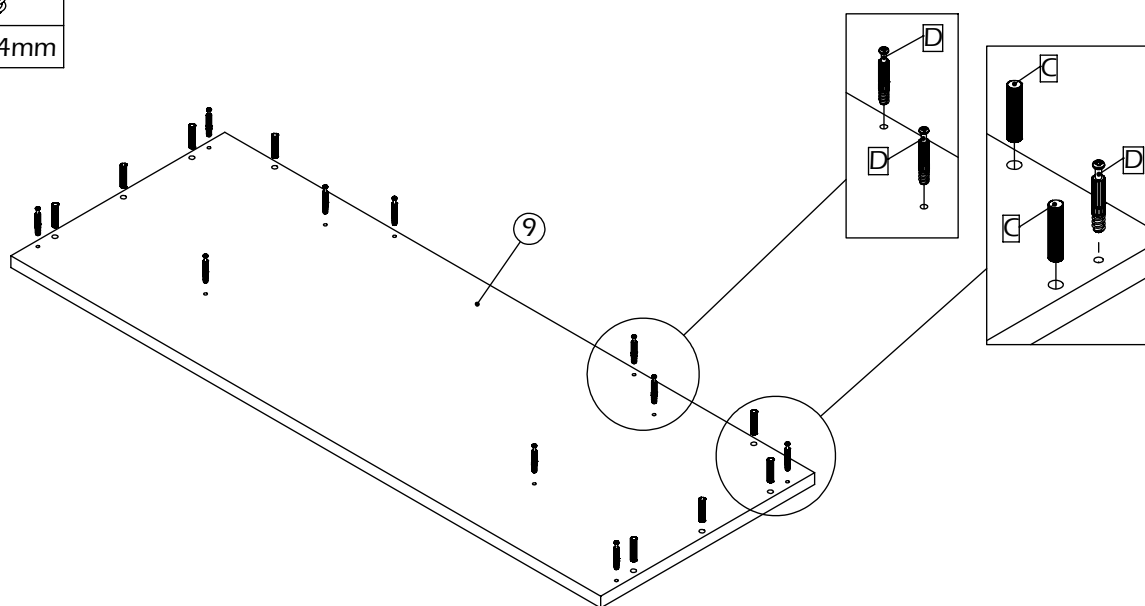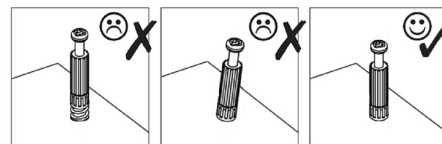


10

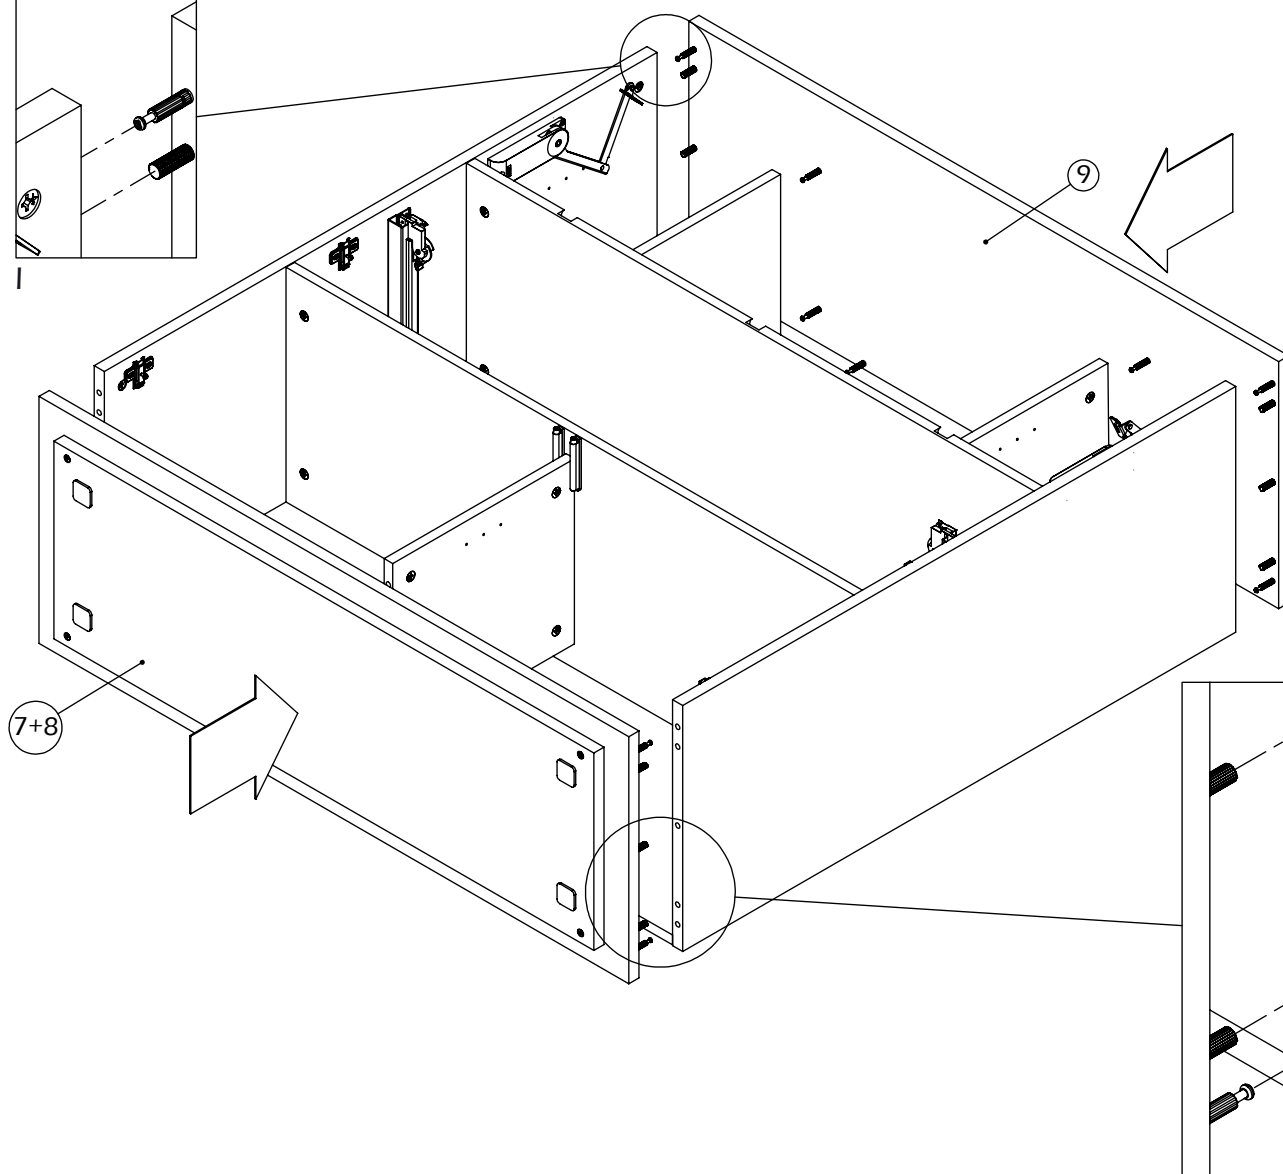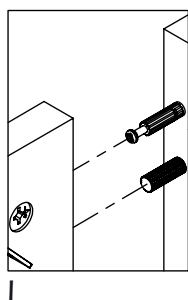

11

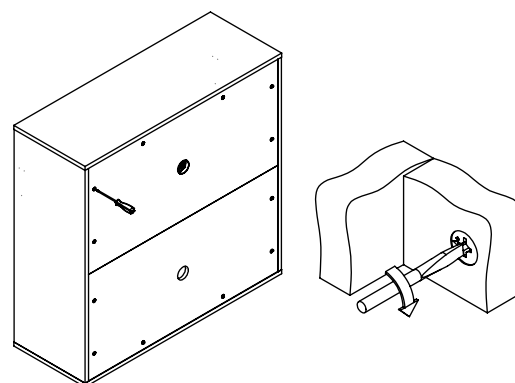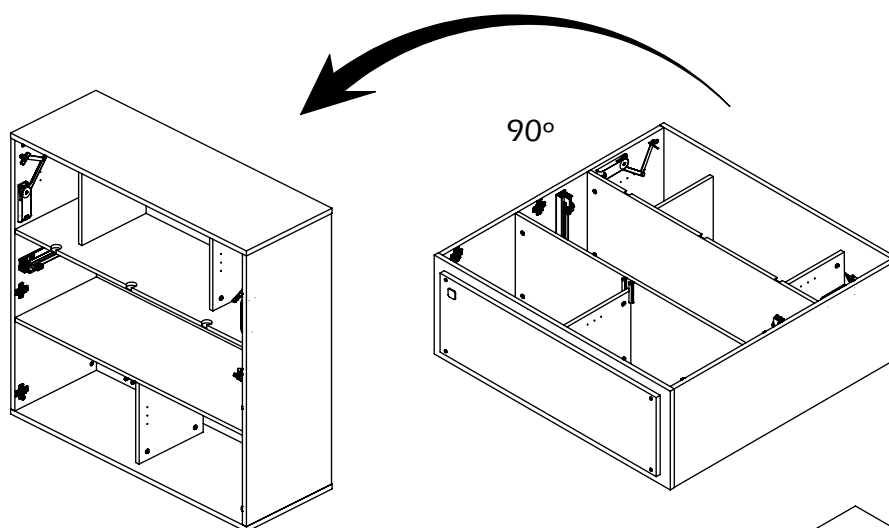

12





F - 8x	J - 4x
	
Ø8x16mm	52x46x6mm



0512.053



0512.024

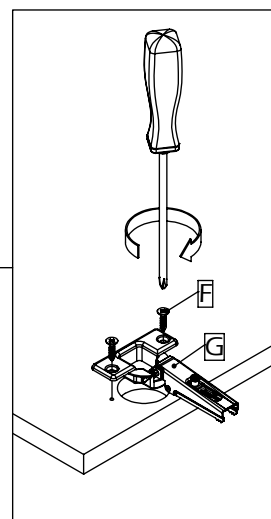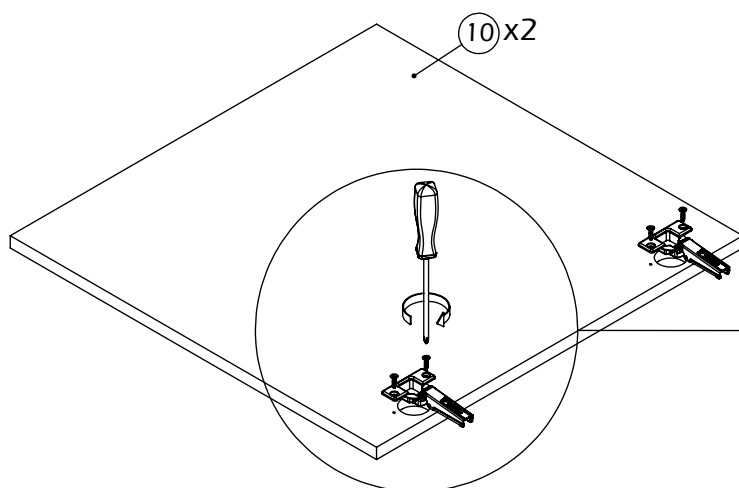

13

E - 2x







20x20x1mm


190



10

10

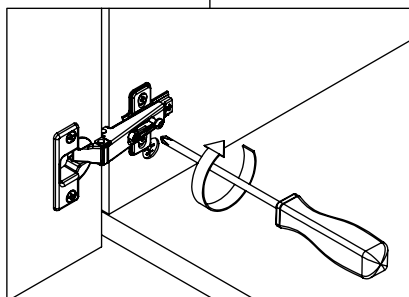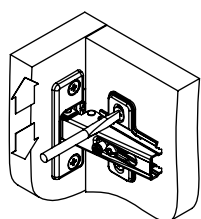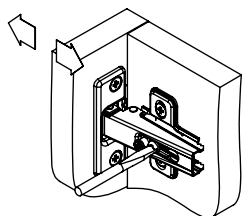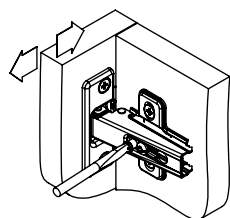


14

L - 8x	M - 8x
	
Ø12x10mm	Ø7x32mm

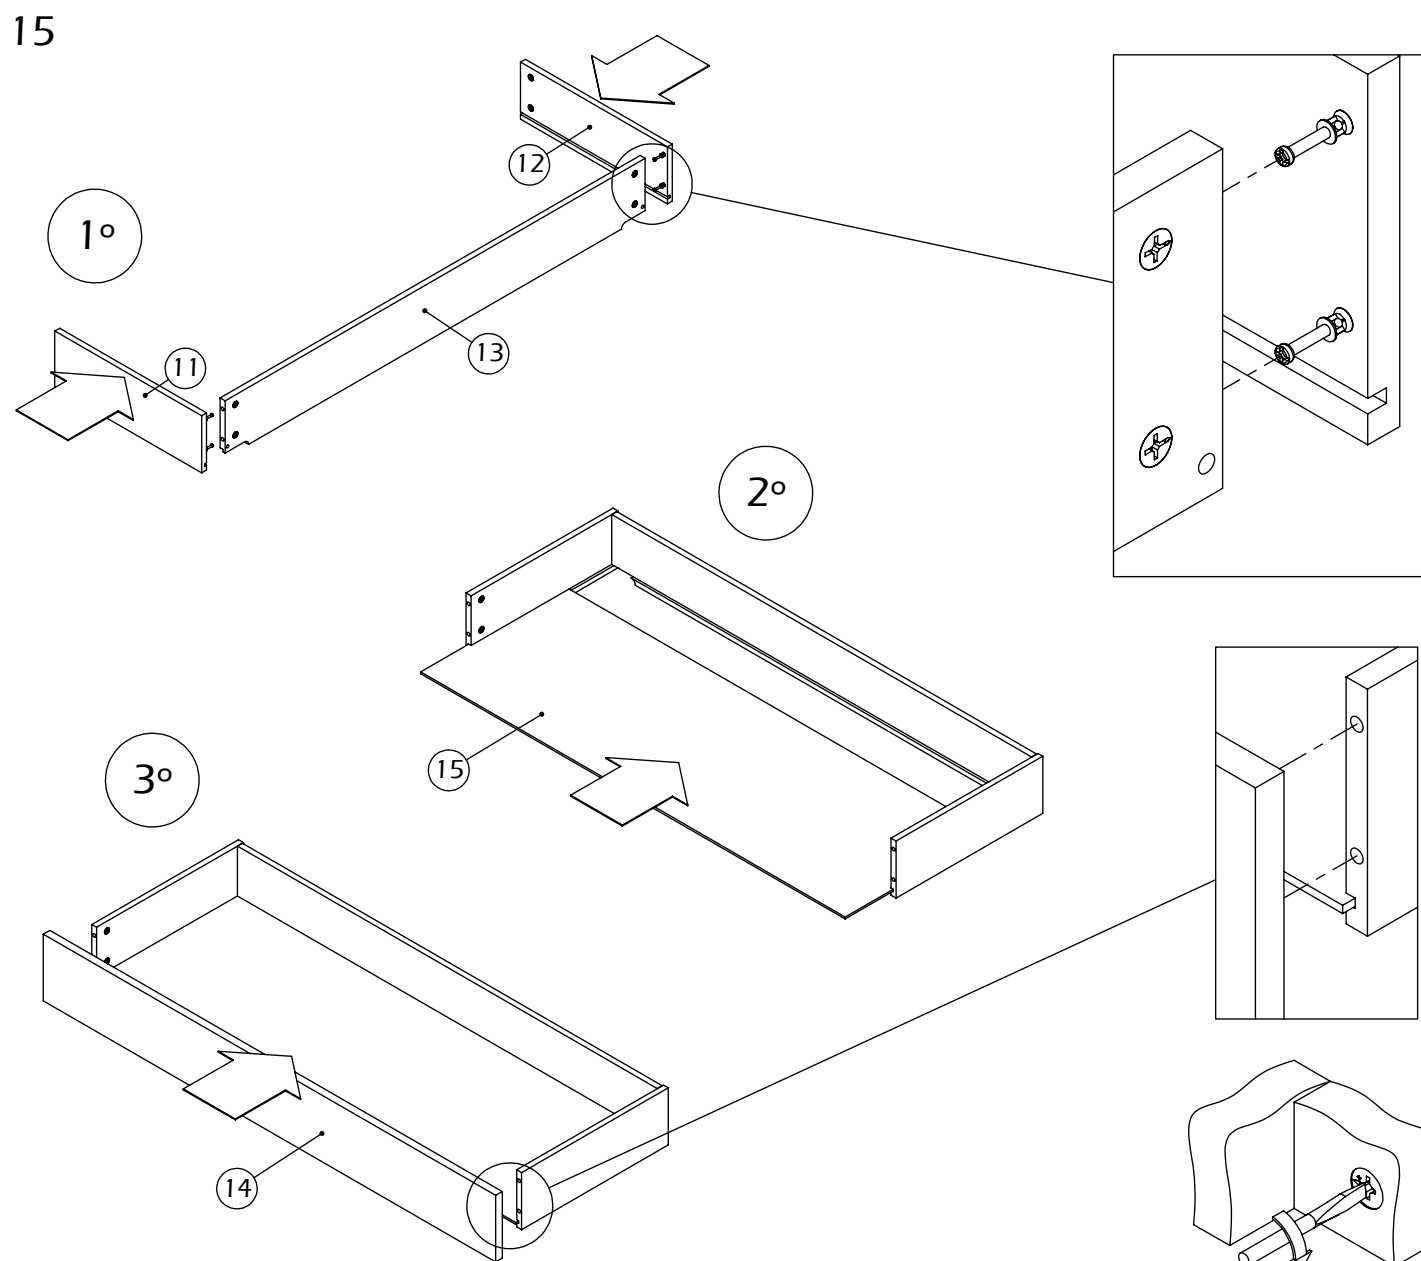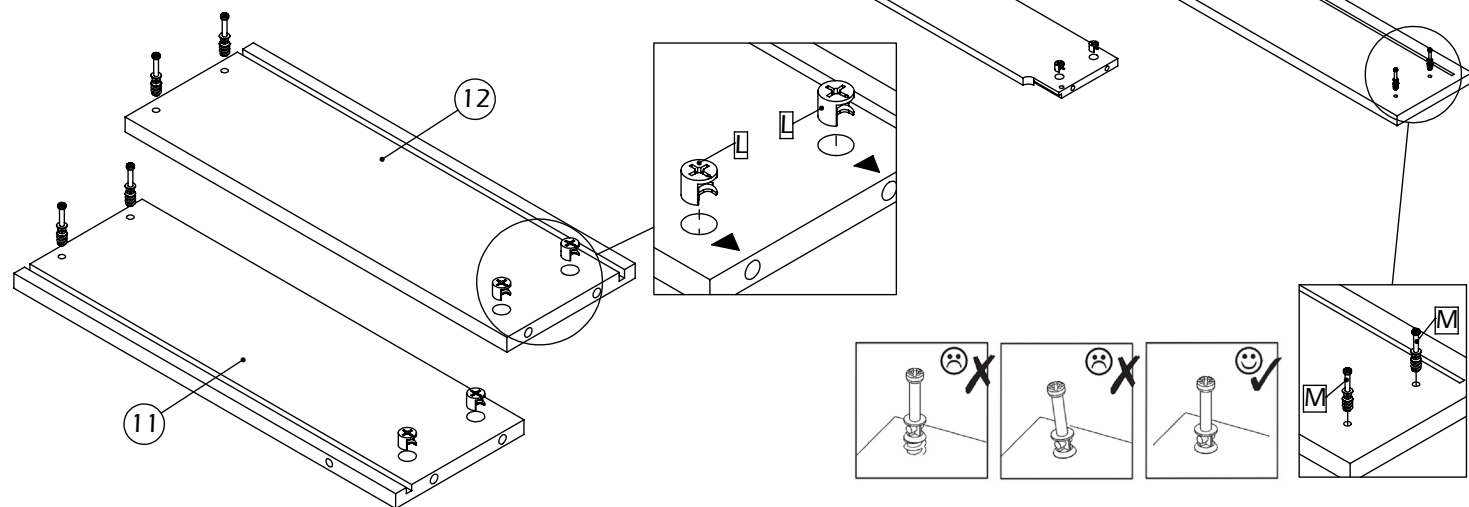


16

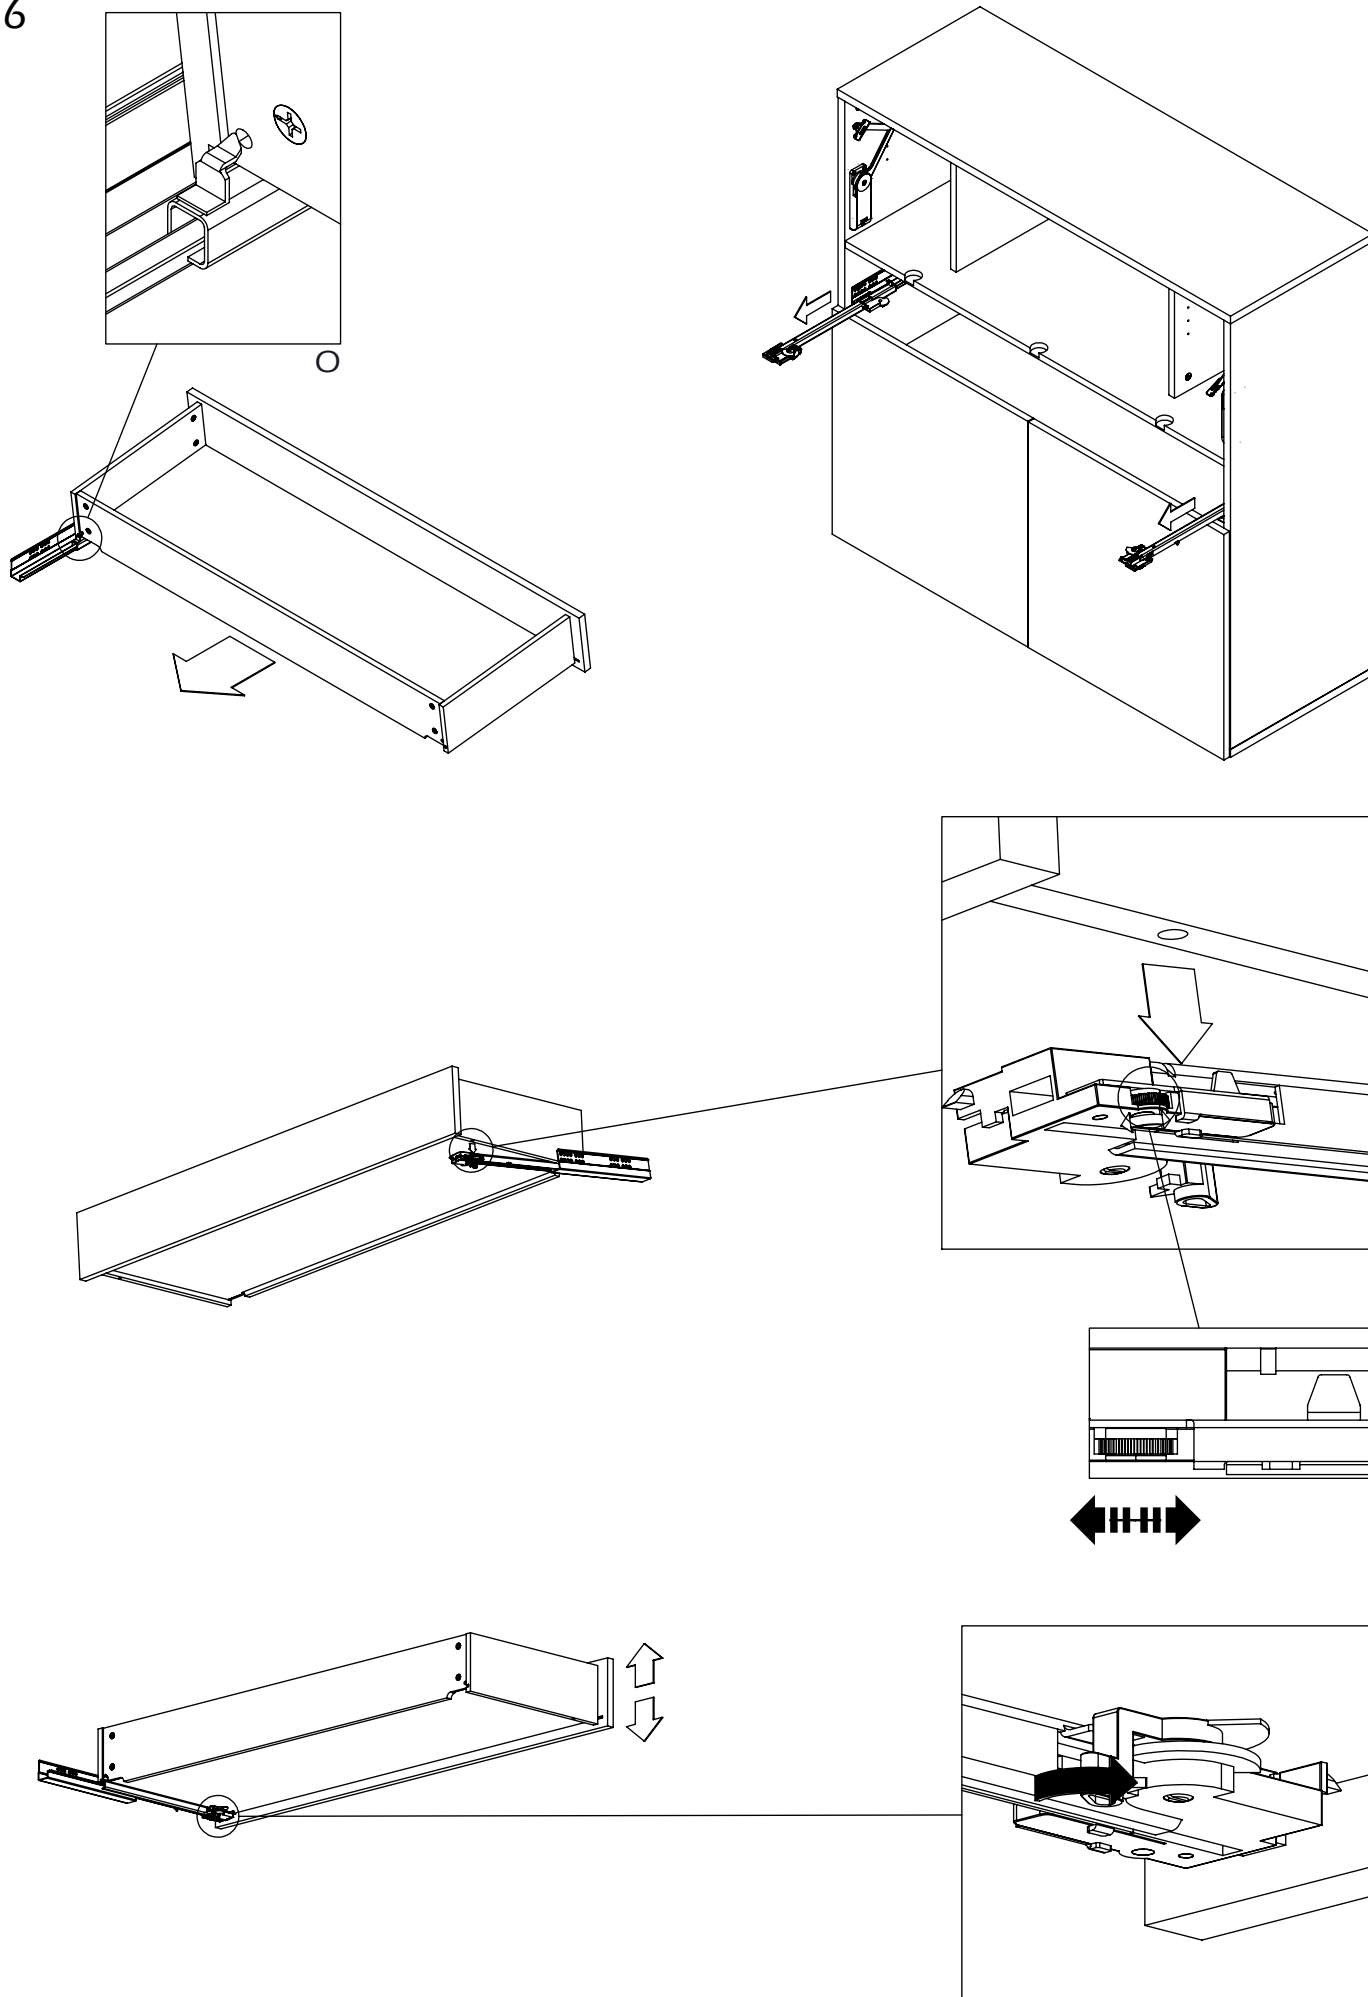

17


N - 3x

O - 9x



Ø20x27mm



Ø3,5x16mm

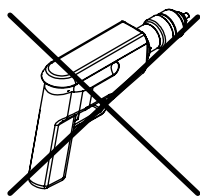

0512.053



0512.024

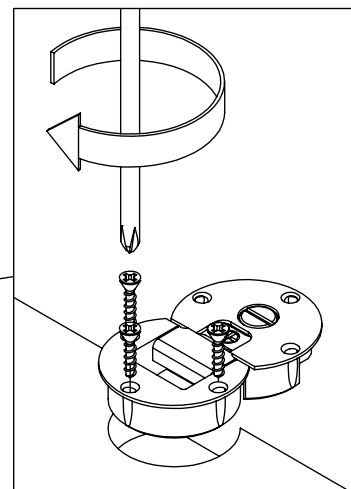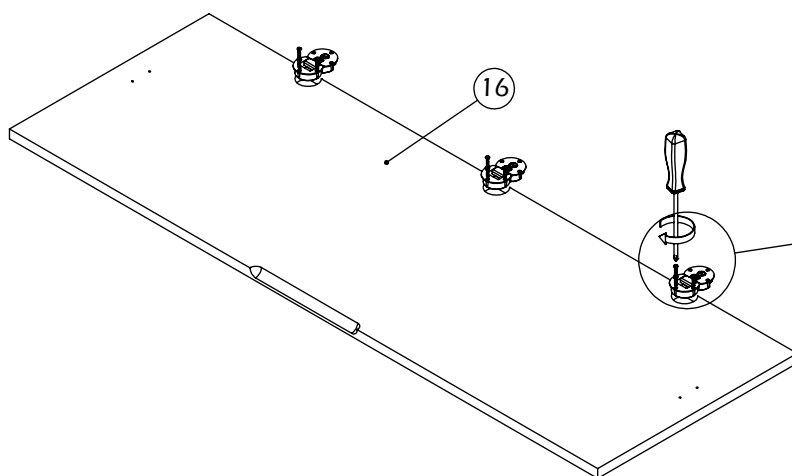

18

O - 9x


T - 4x





Ø3,5x16mm

Ø3x15mm

1°

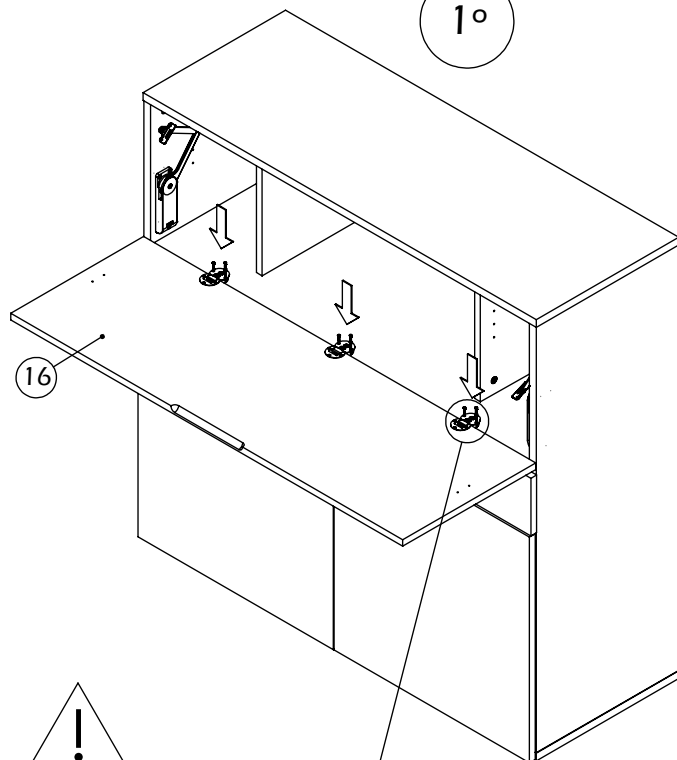


2°

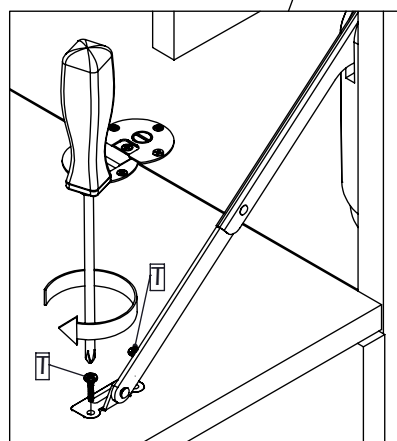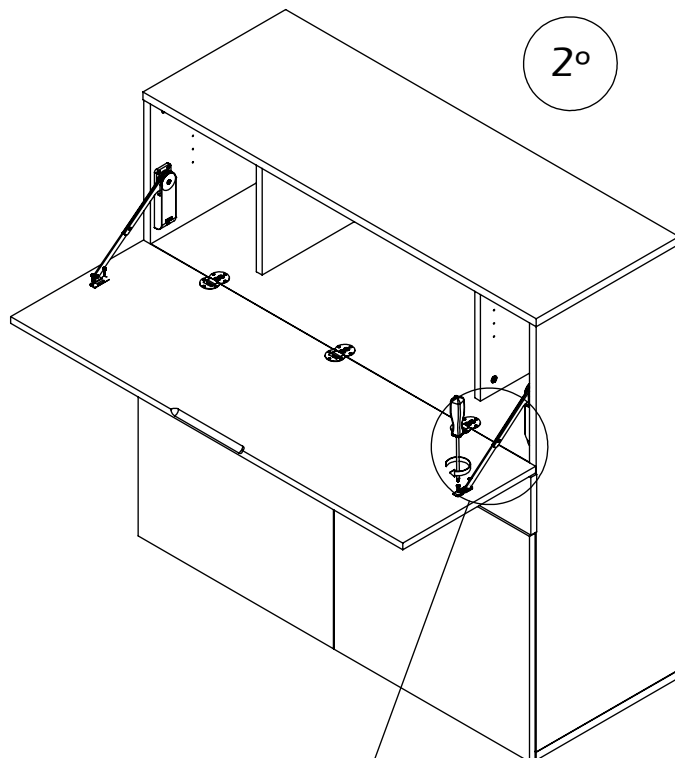

0512.053



0512.024

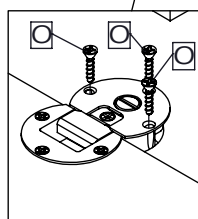

19





P - 8x


Q - 20x






Ø12x23mm

Ø20x0,5mm

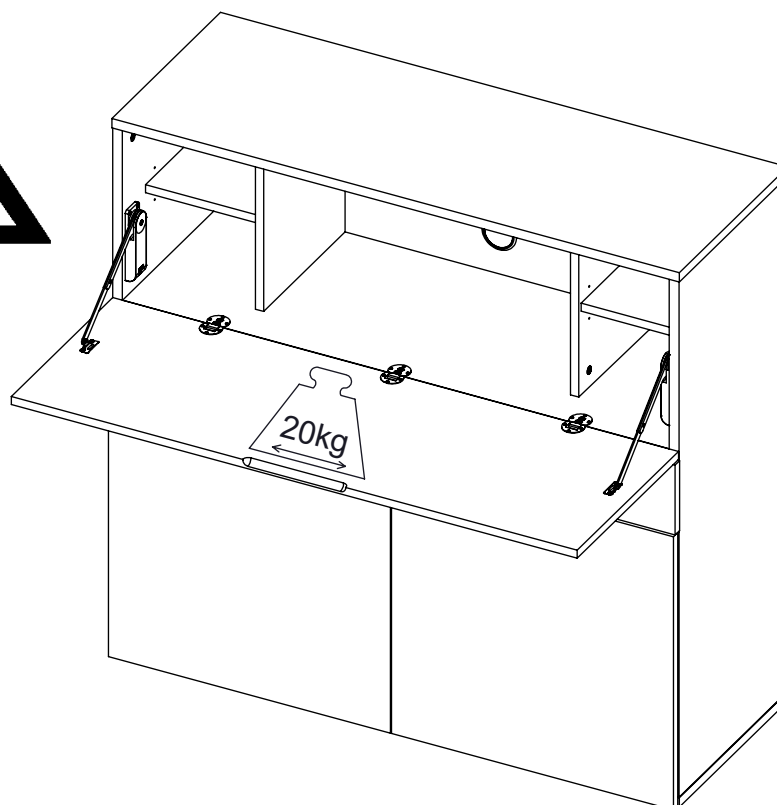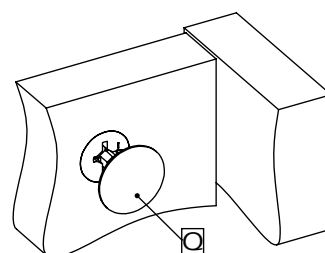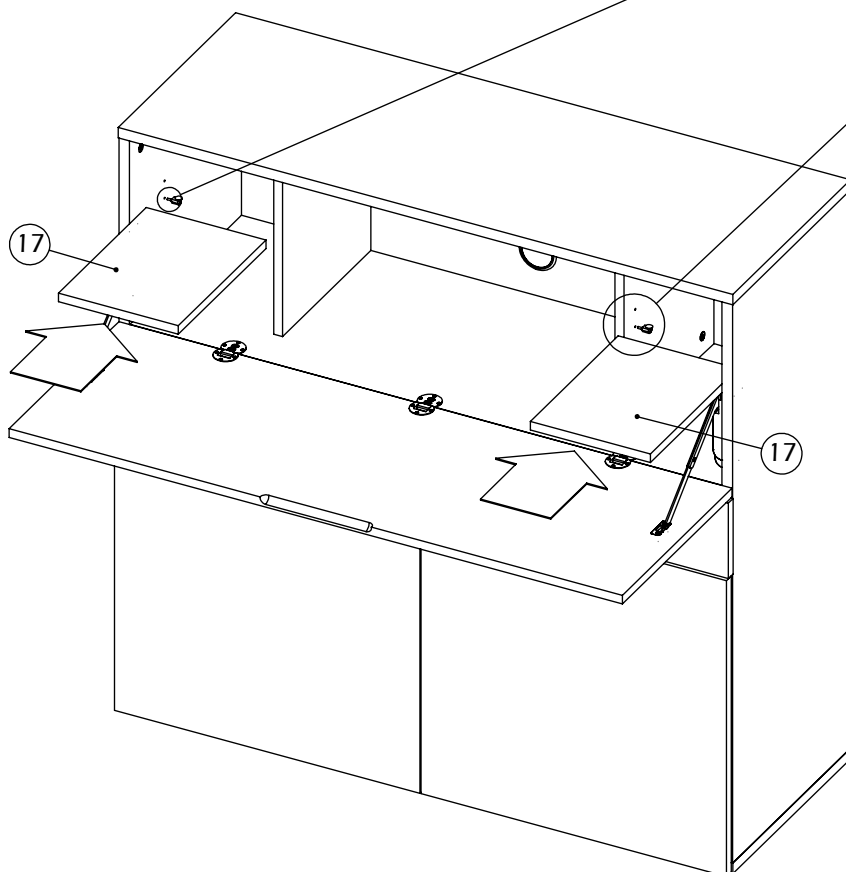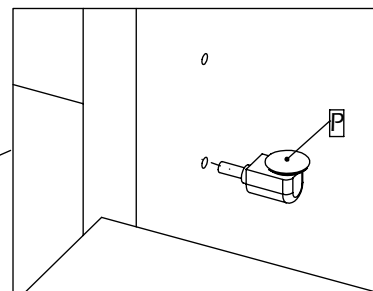

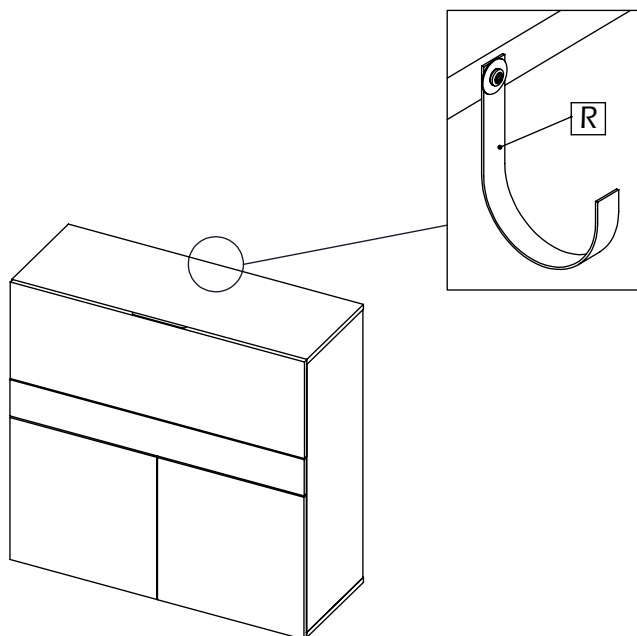

20

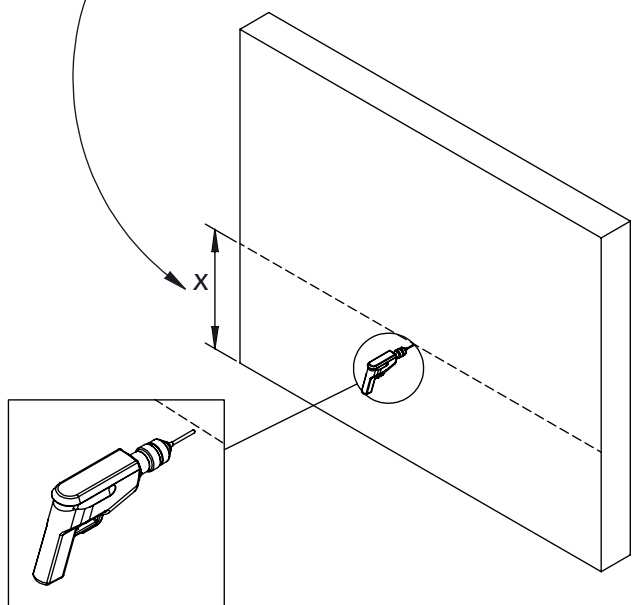
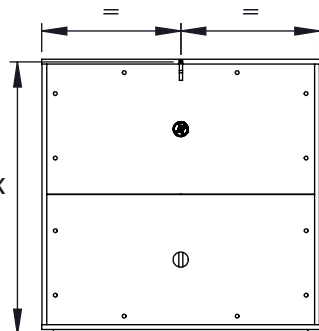
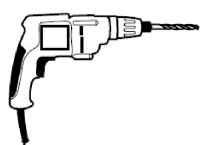


21

R - 1x



155x13x1 / Ø15x1 / Ø3,5x16mm

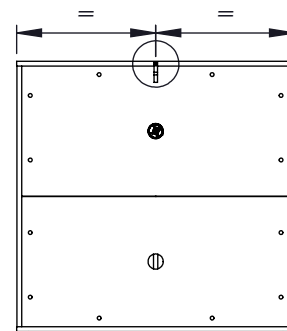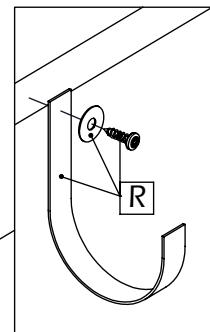
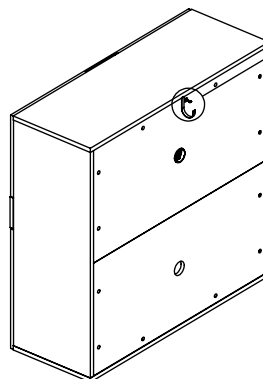


22

R - 1x



Ø15x1mm

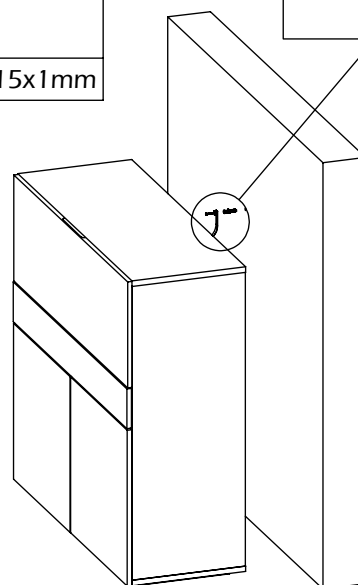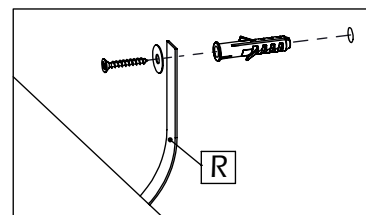

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!